
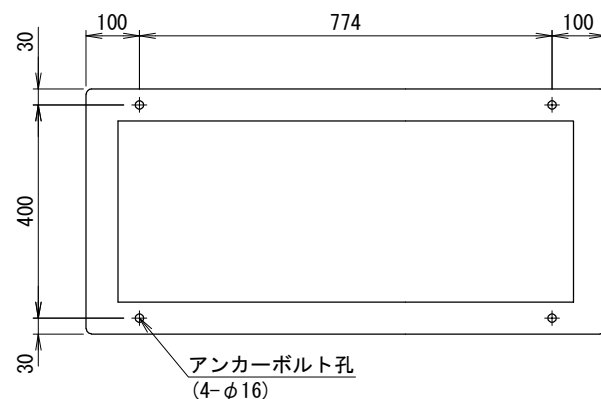
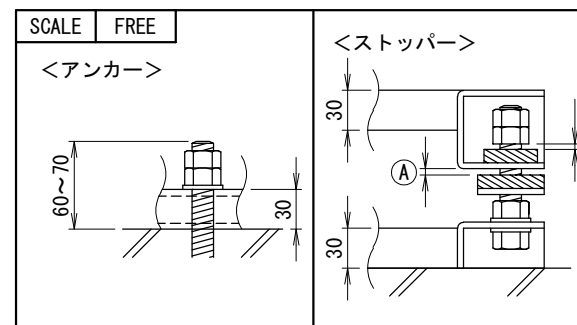


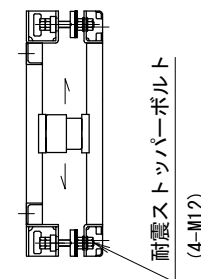

1. 防振架台の据付は下部ベース全面で受けるようにして下さい。
また、水平面に設置し、架台シールに基づき確実に据付けて下さい。
(上部ベースに「正面側」、「配管側」などのシールが貼ってあります)
2. レベル調整は防振材の移動となります。
3. アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
4. 機器設置後に ㊶, ㊷ 共に1~2mm程度隙間をあけて下さい。
5. 防振材の仕様は場合により変更する事があります。

[illegible]

No.	1-MDE185
-----	----------