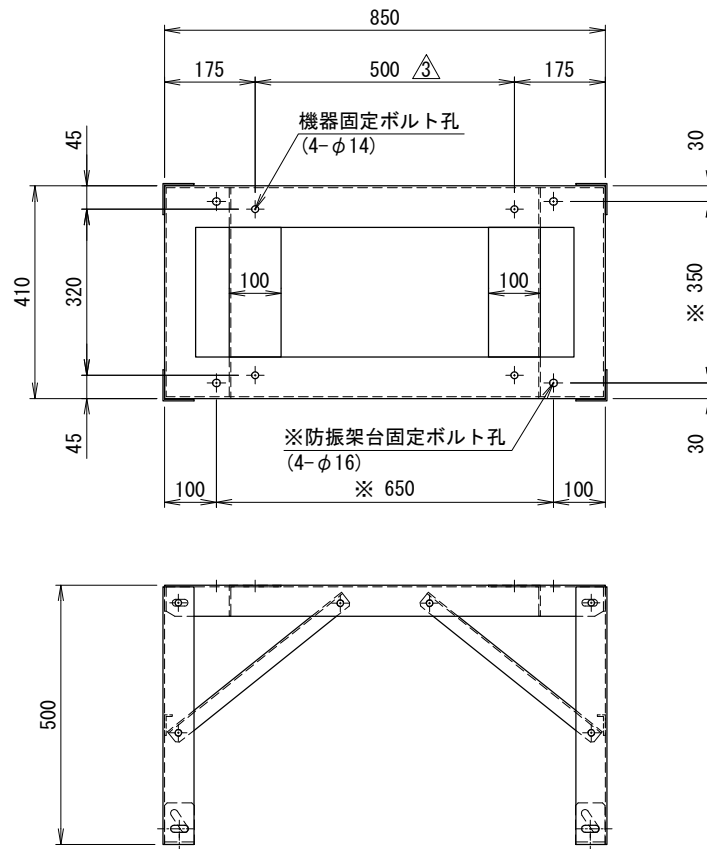


①
②

機器本体・防振架台取付共用仕様
標準/耐塩/耐重塩共用仕様

②

適用防振架台

仕様書

型式

1-HTA173

N-SPH850STAZ

1-HTA183

N-SPH850STBZ

④

1-HTA197

N-SPH850SRBZ

高置BH架台仕様書

型式 ② N-BHH850S-5

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 20 kg

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

② 2種・HDZ45

耐震基準 2.0G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10×40L (平W×2, NT×2付) 4セット


防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット


その他

- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15
アンカー金具取付 (A)

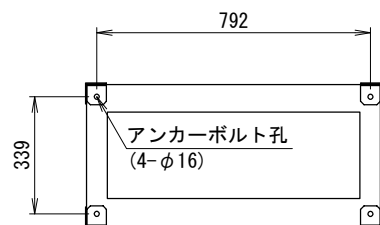


アンカー金具取付 (B)

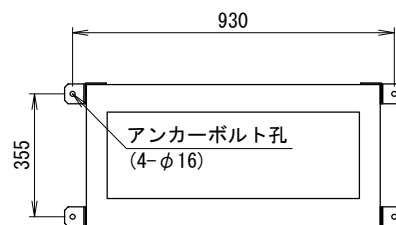

アンカー金具取付 (C)

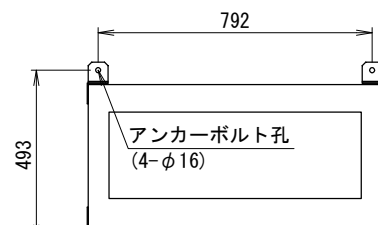

＜レベル調整＞
アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。

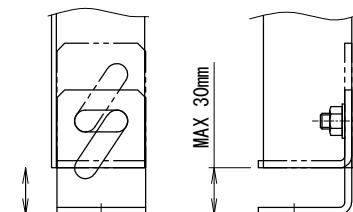

番号	日付	改訂記事
①	'16.02.12	機器取付追加・全面改訂
②	'16.05.25	型式/適用防振架台追記・耐重塩共用
③	'16.06.21	寸法訂正
④	'19.05.15	型式/適用防振架台追記

承認日	承認	設計	作図
'11.06.24	小林	小林	倉持

ネミー株式会社

図番 3-HTR104#B1-5