

高置BH架台仕様書

型式 N-MDBH36-CME5

機器

現場名

系統名

架台質量 (A/B) 28 kg

主材 t3.2 SS400

ゴムパット —

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準 1.5 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x40L (平Wx2, NTx2付) 8組防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 8組

<備考>






- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- 連続並列設置の場合は架台同士を
30mm以上離してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
④	'18.01.09	アンカー寸法精査・筋交更新


発行日	承認	設計	作図
'09.12.10	小林	鈴木	小山

ネミー株式会社

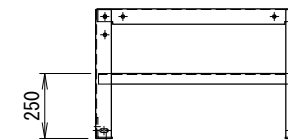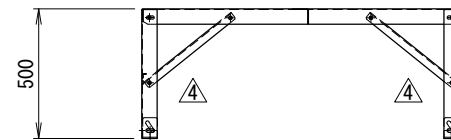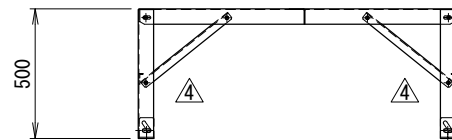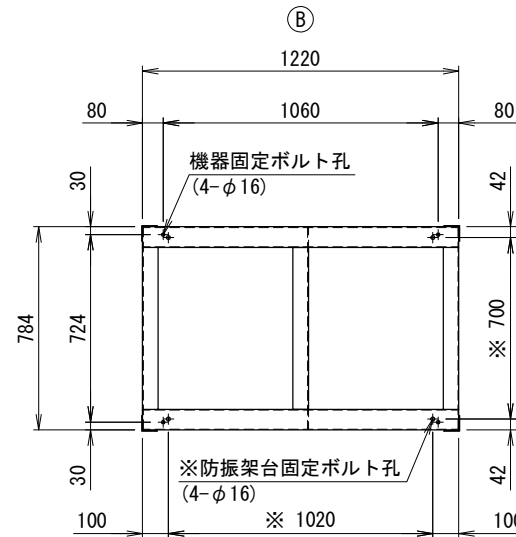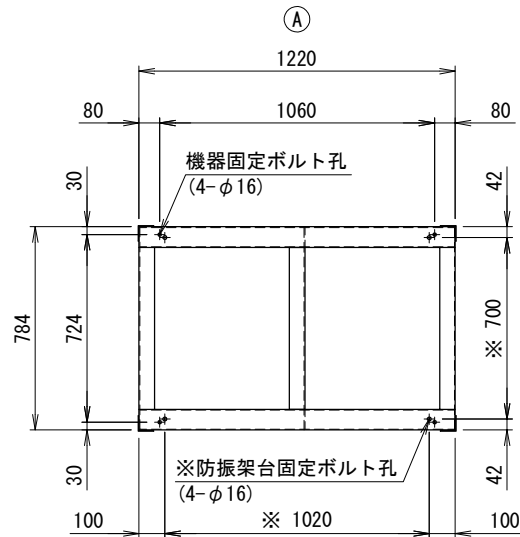図番 3-MDR050#B1-5


<アンカー寸法図(AB共通)> SCALE=1:40
アンカー金具取付 (A)

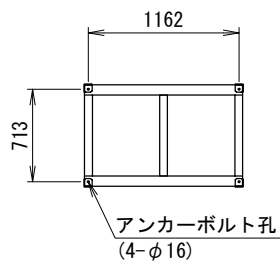④




アンカー金具取付 (B)

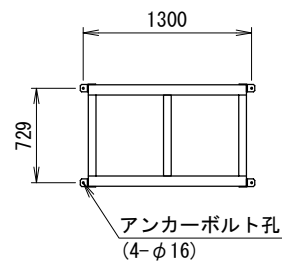④



アンカー金具取付 (C)

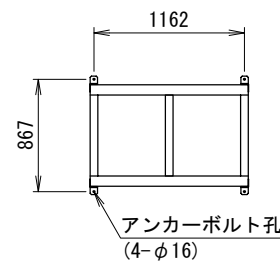④



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm以上

